



FURNiMANiA 壁掛け金具共通取り扱い説明書


当社の壁掛け商品は一般的な住宅向けに企画されており、細いピンを用いて石膏ボードへのダメージを最小限にとどめる事で賃貸住宅でも気軽に設置ができます。

設置の際は以下の注意事項と取り付け方法をご確認の上、安全に施工をお願い致します。




▲施工動画


部品内容

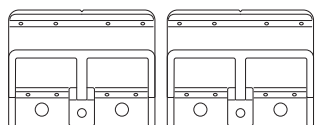

壁掛け金具 壁側 ×2

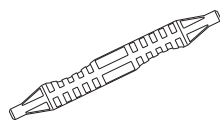

ピン押し工具 ×1




固定ピン ×20

注意事項

- ・本商品は石膏ボード用ですので、その他の壁には使用できません。
- ・石膏ボードの裏側に柱や芯材がある場合はその箇所を回避して施工してください。
- ・固定ピンは細くて鋭利ですので施工の際にはケガにご注意ください。また、無理な力で押し込むとピンが曲がってしまいます。曲がった固定ピンでの施工はおやめください。
- ・固定ピンを抜いた場合は同じ場所にピンを挿入しないでください。保持力が弱まり商品が落下するおそれがあります。
- ・耐荷重は商品によって異なりますので商品の取り扱い説明にてご確認ください。
- ・本説明書は取り外しを行う際にも必要になりますので大切に保管してください。
- ・誤った施工による損害は対応出来かねますので以下の取り付け方法をご確認の上施工をお願い致します。


壁掛け金具 壁側の取り付け方法

① 金具の位置を決める。

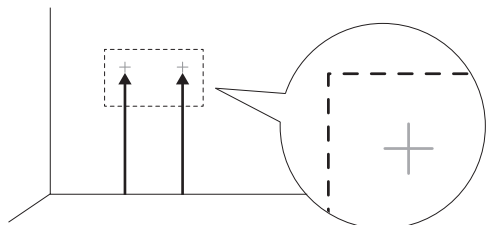


商品を取り付けたい高さに合わせて目印を付ける。メジャーや紐などを利用し床と並行になるように目印を付けてください。
※金具の幅は商品の説明書に記載されています。

② 壁掛け金具 壁側部品を用意する。

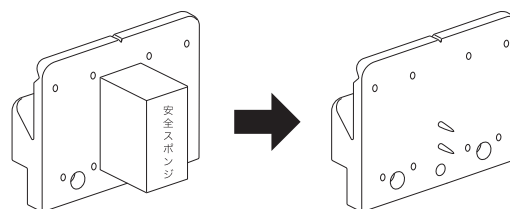


安全スポンジを外して仮止めピンを露出させる。
注) 鋭利な針が露出されますのでケガの無いように慎重に取り扱ってください。

③ 目印を付けた場所に仮止めする。

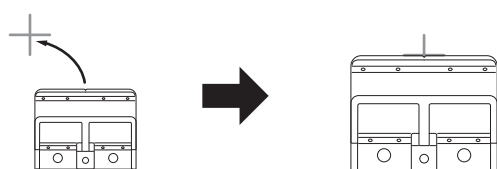

金具の中心と目印が重なっている事と床に対しての平行を意識して仮止めを行ってください。

④ 壁への本固定

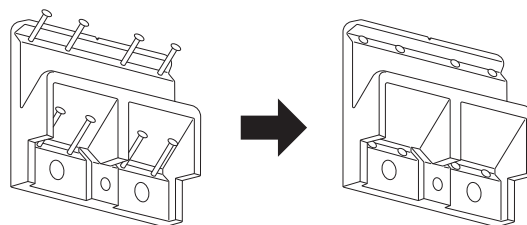


ピンで壁に固定していきます。挿入のきっかけを作り、その後ピンを最後まで押し込みます。

POINT



付属品のピン押し工具を利用すると固定ピンの取り付けが簡単になります。穴がある側で約半分程挿入し、穴の無い側で最後まで押し込みます。

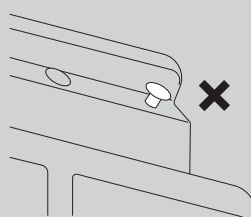


注) 固定ピンの浮きが無いことを確認してください。



注) 誤った角度で無理に挿入するとピンが曲がります。

⑤金具が2つ付いた時点で平行を確認する。

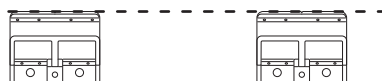

金具全体及び2つの金具が平行に付いている。




金具単体もしくは2つの金具が平行に付いていない。


⑥商品を壁に引っ掛ける。

家具側金具と壁側金具の位置関係に注意し、慎重に引っ掛けてください。

注) 所定の位置から外れて引っ掛けると落下の危険があり非常に危険です。

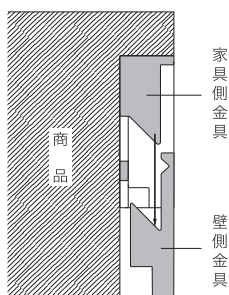


POINT

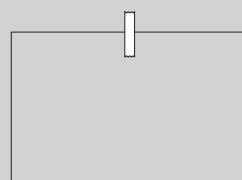


壁側金具の中央と商品の中央にテープなどで目印を付けておくと位置を合わせやすくなります。

⑦完成

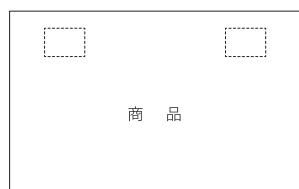


最後にガタつきや浮きが無い事を確認してください。

POINT

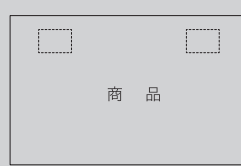

商品が軽量の場合、下からの突き上げによる跳ね上げ脱落の可能性があるため、跳ね上げ防止機能を備えています。商品を引っ掛けた後、商品を左右どちらかに少し動かすことで跳ね上げ防止機能が有効になります。


石膏ボード以外への取り付け

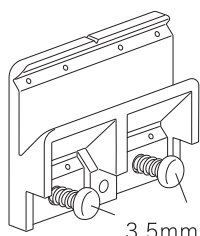

3.5mm ネジ

注意書きにもあるように本製品は石膏ボード専用品ですが、木部へ直接取り付ける場合は製品下部の穴を利用し 3.5mm のネジで固定する事が可能です。壁を大きく傷付けますので十分ご検討の上、ご利用ください。

金具を外したい場合

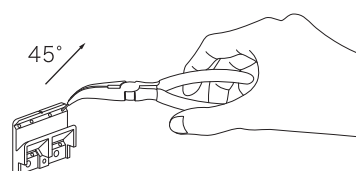


固定ピンの先端を細いニッパーなどでつかみ、45°の角度でゆっくり引き抜いてください。

FURNiMANiA壁掛けテレビ金具取り扱い説明書



▲施工動画

部品内容

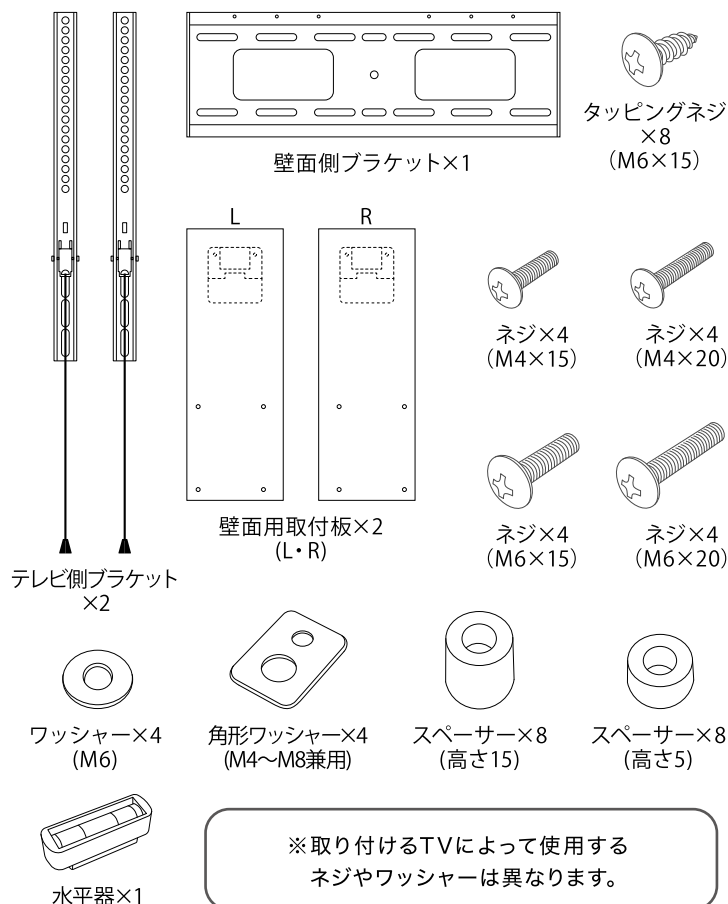

適合条件



テレビ背面にネジ穴がある

テレビスタンドが着脱可能
背面に大きな段差がない

※必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで取付可能かご確認ください。
※サイズの小さいテレビの場合、金具が隠れない可能性があります。

必要な道具




注意事項

- ・脱落を防ぐため、寸法は正しく測定してください。
- ・テレビを着脱する際は、安全におこなっていただくため必ず2人以上で作業をしてください。
- ・組み立てる際は、床やテレビへのダメージを防ぐため保護マットなどを敷いてください。
- ・設置したテレビにぶら下がるなどの荷重をかけないでください。脱落や事故の原因となります。

施工手順


①テレビ背面にテレビ側ブラケットを取り付ける。

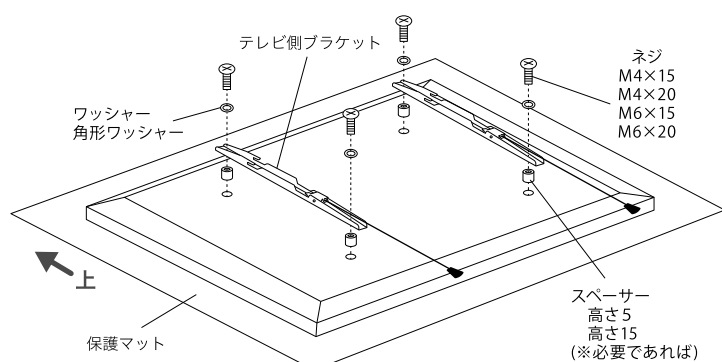

※取り付けるテレビによって使用するネジやワッシャーは異なります。


POINT

スペーサーの効果

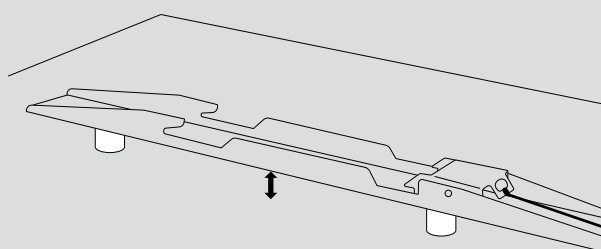


テレビと金具の間にスペーサーを取り付けて背面の段差を無くしたり、隙間を設けて各種ケーブルと壁との距離を確保できます。

②L・Rの柱に壁面側ブラケットを取り付ける。

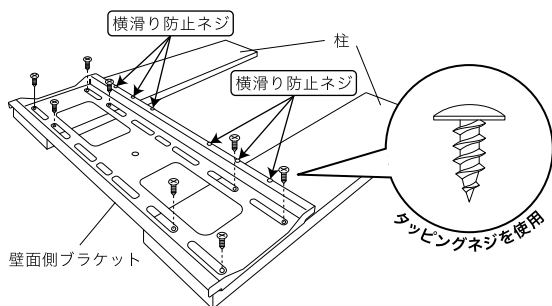


柱の穴の位置に合わせてセットし、ネジ止めをする。(8箇所)
※壁面側ブラケットは横滑り防止ネジ側を上にする。

③壁側金具の中心寸法を測定する。

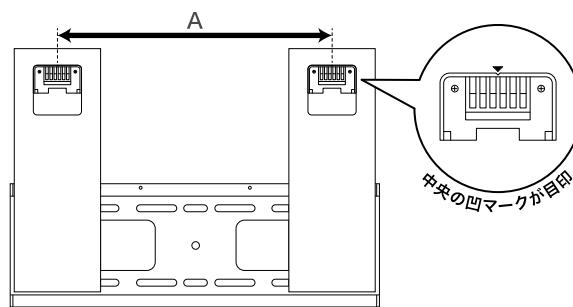

金具の中心に凹マークがあるのでその部分を測定する。

④床から取り付けたい高さを測定し、マスキングテープなどで印をつける。

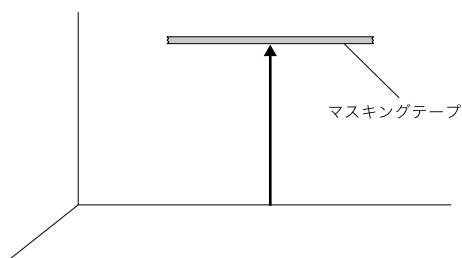


⑤③で測定した寸法と同じ寸法の印を付け、壁側金具を取り付ける。



金具を取り付けたらピンで固定する。
※壁側金具の詳しい施工方法は別紙『壁掛け金具共通取り扱い説明書』をご確認ください。


⑥柱を取り付ける。

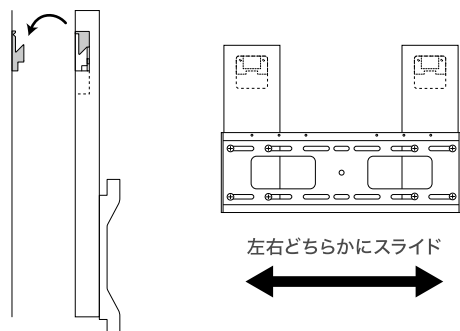

柱を上から引っ掛けて左右どちらかにスライドし、ロックをかける。

※下から押し上げて脱落しないことを確認してください。

⑦テレビを取り付ける。

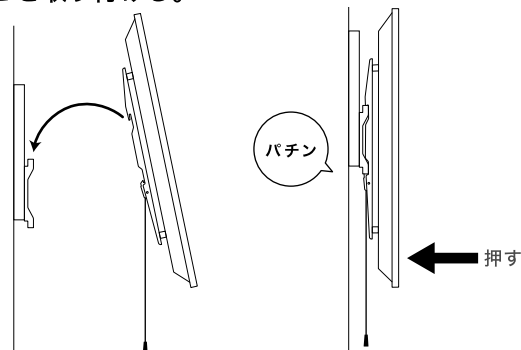



テレビ側ブラケットがロック状態であることを確認し、壁面側金具にテレビ側金具を引っ掛け、テレビ側金具の下側をバチンと音になるまで壁面側金具に押し付ける。

POINT

ロック状態

ロック解除

外す際は紐を引っ張りロックを解除してから持ち上げて外してください。

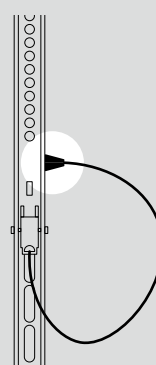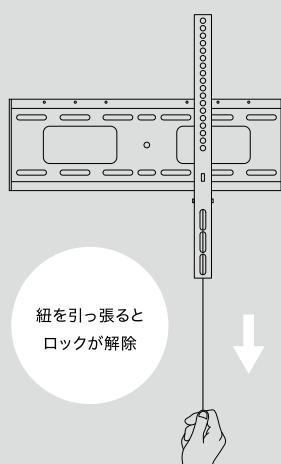

紐の先端部には磁石が搭載されているので紐を見えないように裏側に隠すことができます。